



W celu ponownego ustawienia wszystkich programów telewizji cyfrowej należy postępować według wskazań poniższej instrukcji.

1. Przekiśnij na pilocie przycisk menu.

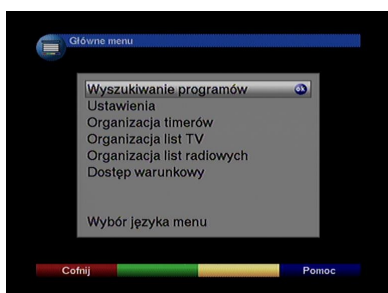


2. Wybierz Ustawienia i przekiśnij przycisk OK

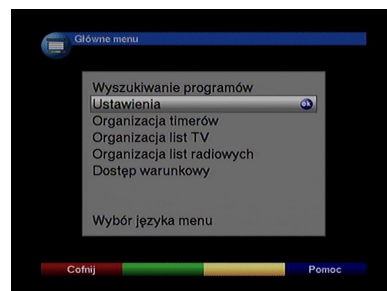


3. Przejdź na Ustawienia fabryczne i przekiśnij przycisk OK




4. Przejdź na Usunięcie wszystkich programów i potwierdź przyciskiem OK

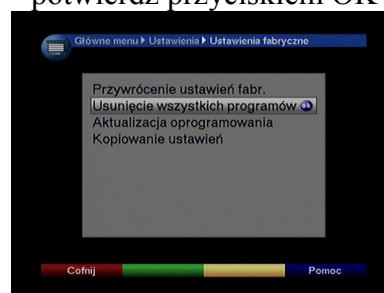


5. Za pomocą przycisku kursora przejdź na potwierdzenie (tak)

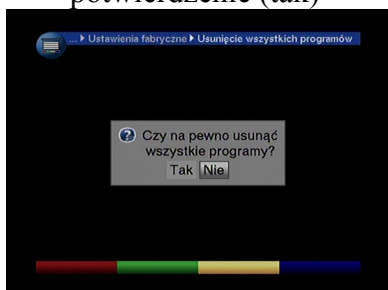

6. Przekiśnij OK

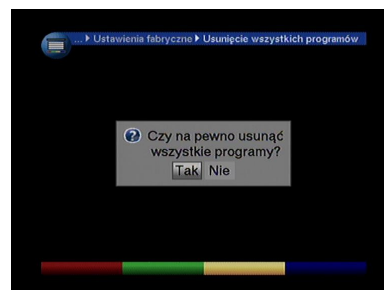


7. Pojawia nam się informacja proszę czekać.

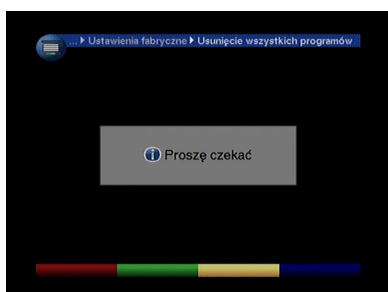


8. Następnie dekodery powraca do Menu.



9. Przyciśnij dwa razy przycisk exit przenosząc się do menu głównego.

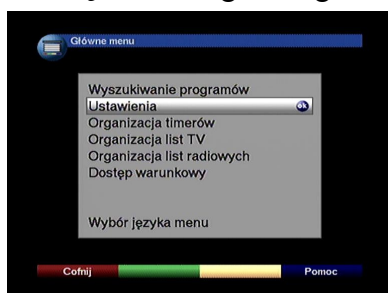


10. Wybierz wyszukiwanie programów i przyśnij przycisk Ok.

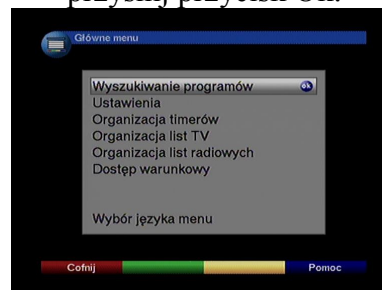


11. Ponownie potwierdź Ok na wyszukiwaniu automatycznym.




12. Wybierz rozpocznij wyszukiwanie przyciskiem OK

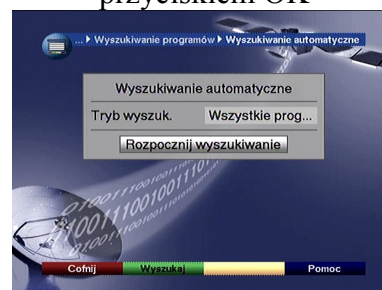

13. Trwa wyszukiwanie programów.

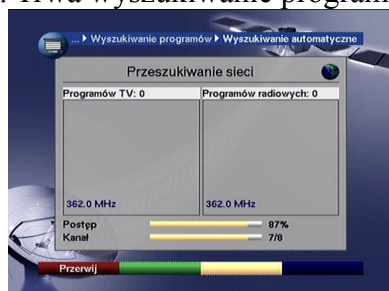

14. Po znalezieniu programów wybierz dołącz automatycznie.

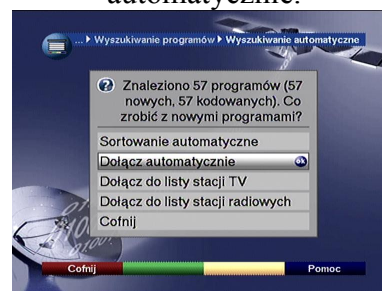

15. Następnie trzy razy przyciśnij przycisk exit aby wyjść z menu.

Dekoder w tym momencie jest zakodowany na odbiór wszystkich kanałów.